



KULLANIM KILAVUZU

DEUTZ ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

EURO 6



 www.canbusemulator.com

 +90 530 937 46 36

 [erenakarsubasi](https://t.me/erenakarsubasi)

DEUTZ Euro 6 Adblue Emülatör Kurulumu

DEUTZ EURO 6 ADBLUE İPTAL EMÜLATÖRÜ KURULUMU

Sigortaların arkasındaki soketi bulun. Bağlantı kablo renkleri sırası ile:
beyaz(emülatör tarafı) -> mavi(kamyon tarafı)
kahverengi(emülatör tarafı) -> beyaz(kamyon tarafı)


DEUTZ Adblue Emülatör Kurulum Şeması

4 ve 5 numaralı OBD pinleri şase pinidir -> emülatör siyah kablo
14. OBD pini CAN Low -> emülatör yeşil kablo
6. OBD pini Can High -> emülatör sarı kablo

Cihazın yeniden başlaması gereklidir. Öyle bir bağlanmalıdır ki araç kapandığında kapanmalı ve araç açıldığında açılmalıdır, bunun için ateşleme sistemi güç kablolarına bağlanabilir.

Cihaz Nasıl Kullanılır?

- Kontakı kapatın
- SCR sisteminin durmasını bekleyin
- Yukarıda belirtildiği gibi OBD soketini sökün ve pin numaralarını belirttiği gibi bağlayın
- OBD soketini geri takın

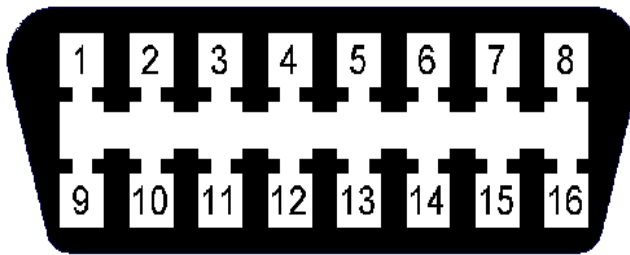

	OBD socket	Emülatör kablo renkleri
4	GND(-)	Siyah kablo
6	CAN High	Sarı kablo
14	CAN Low	Yeşil Kablo
16	+24V	Kırmızı kablo

- Kontakı açın ve AdBlue seviyesine bakın. Eğer belirli bir seviyedeyseniz sonraki adıma devam edebilirsiniz, değilse bağlantıları tekrar kontrol edin.
- Hata kodu var mı diye bakın. Var ise chip tuning yaparak temizleyin işlem tamamdır.

Adblue iptal emülatörü montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!