

# KULLANIM KILAVUZU

## NEW HOLLAND ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

**EURO 6**



 [www.canbusemulator.com](http://www.canbusemulator.com)

 +90 530 937 46 36

 [erenakarsubasi](https://t.me/erenakarsubasi)

## EMÜLATÖR BAĞLANTI ŞEMASI

CAN	EMULATOR	ARAÇ KABLOSU
1. CAN H	SARI	SARI(DİOGNASTİK soketi)
1. CAN L	YEŞİL	YEŞİL(DİOGNASTİK soketi)
2. CAN H	BEYAZ	SARI(NOx soketi)
2. CAN L	KAHVERENGİ	YEŞİL (NOx soketi)


Bu bağlantıda en doğru bağlantı Emulatorun kabin kısmına montaj yapılarak NOx soketinden ek kablo çekilme durumudur. NOx soketinden CAN H ve CAN L kablolarını uzatma kablosu ile kabine kablo çekilmesi gerekmektedir.

Emulator voltajı için aracın kontakdan sonaraki + kalosunu tespit edilerek Emulatorun **Kırmızı kablosuna** , diagnostik soketinden - (GND) tespit edilerek emulatorun Siyah kablosuna montaj etmeniz gerekmektedir.


Emulatorun Yeşil(CAN L) ve Sarı(CAN H) kablolarını yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi diagnostik soketindeki CAN Hatlarına, emulatorun Beyaz (CAN H) ve Kahverengi (CAN L) kablolarını NOx CAN Hattına bağlamanız gerekmektedir.

Son olarak Adblue beyninin soketi çıkarılarak zarar gelmeyecek şekilde korunmalıdır.



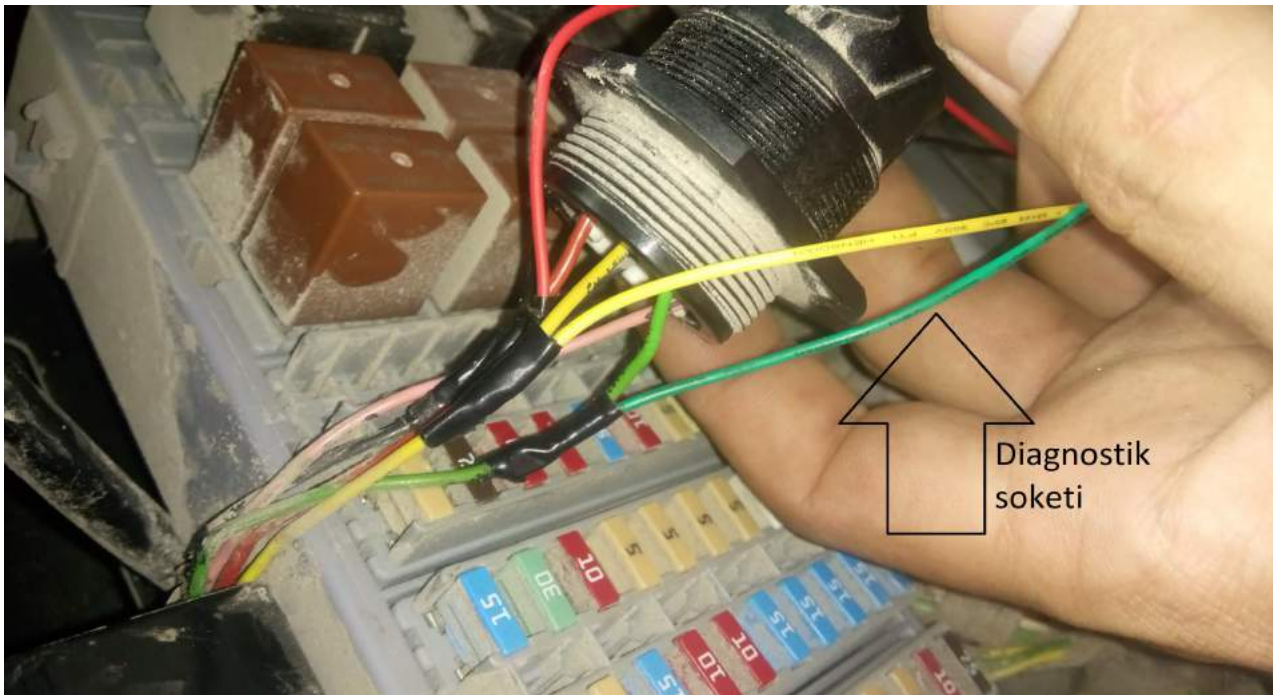

Diagnostik soketi

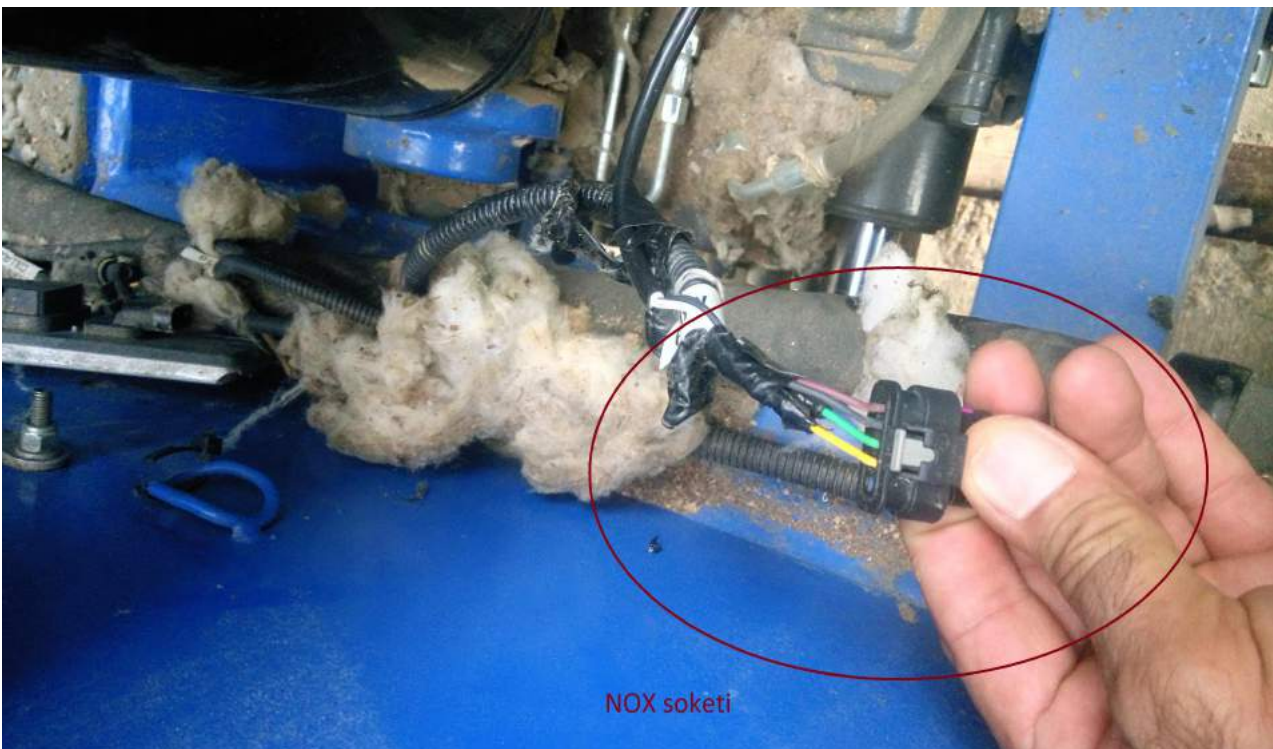

NOX soketi



1

**Emülatör kutusu su almayacak bir yere konulmalıdır.**

Adblue iptal emülatörü montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!