

# KULLANIM KILAVUZU

Hyundai Starex MD1CS012 Adblue SCR + DPF Emülatör Kurulum



| Emülatör | A Socket ECM 95 Soket |
|----------|-----------------------|
| Mavi     | Pin 22                |


| Emülatör   | B Socket ECM 103 Soket |
|------------|------------------------|
| Sarı       | Pin 85                 |
| Yeşil      | Pin 66                 |
| Kahverengi | Pin 82                 |
| Beyaz      | Pin 83                 |


| Emülatör | Kontak Hattı |
|----------|--------------|
| Kırmızı  | 12V          |
| Siyah    | Şase         |

## Çekilecek Soketler

- Giriş NOx Sensörü
- Çıkış NOx Sensörü
- PM
- DCU - Sigorta
- DPF Fark Basınç Sensörü

[Kurulum Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız](#)

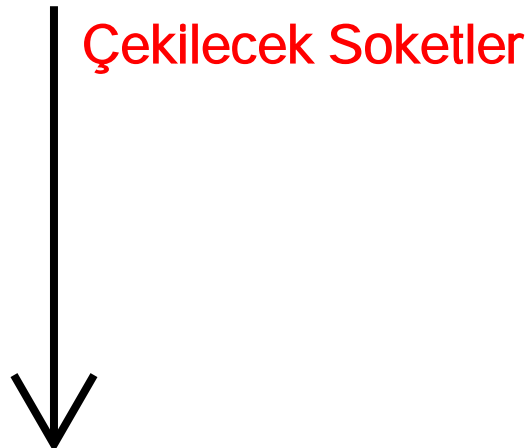

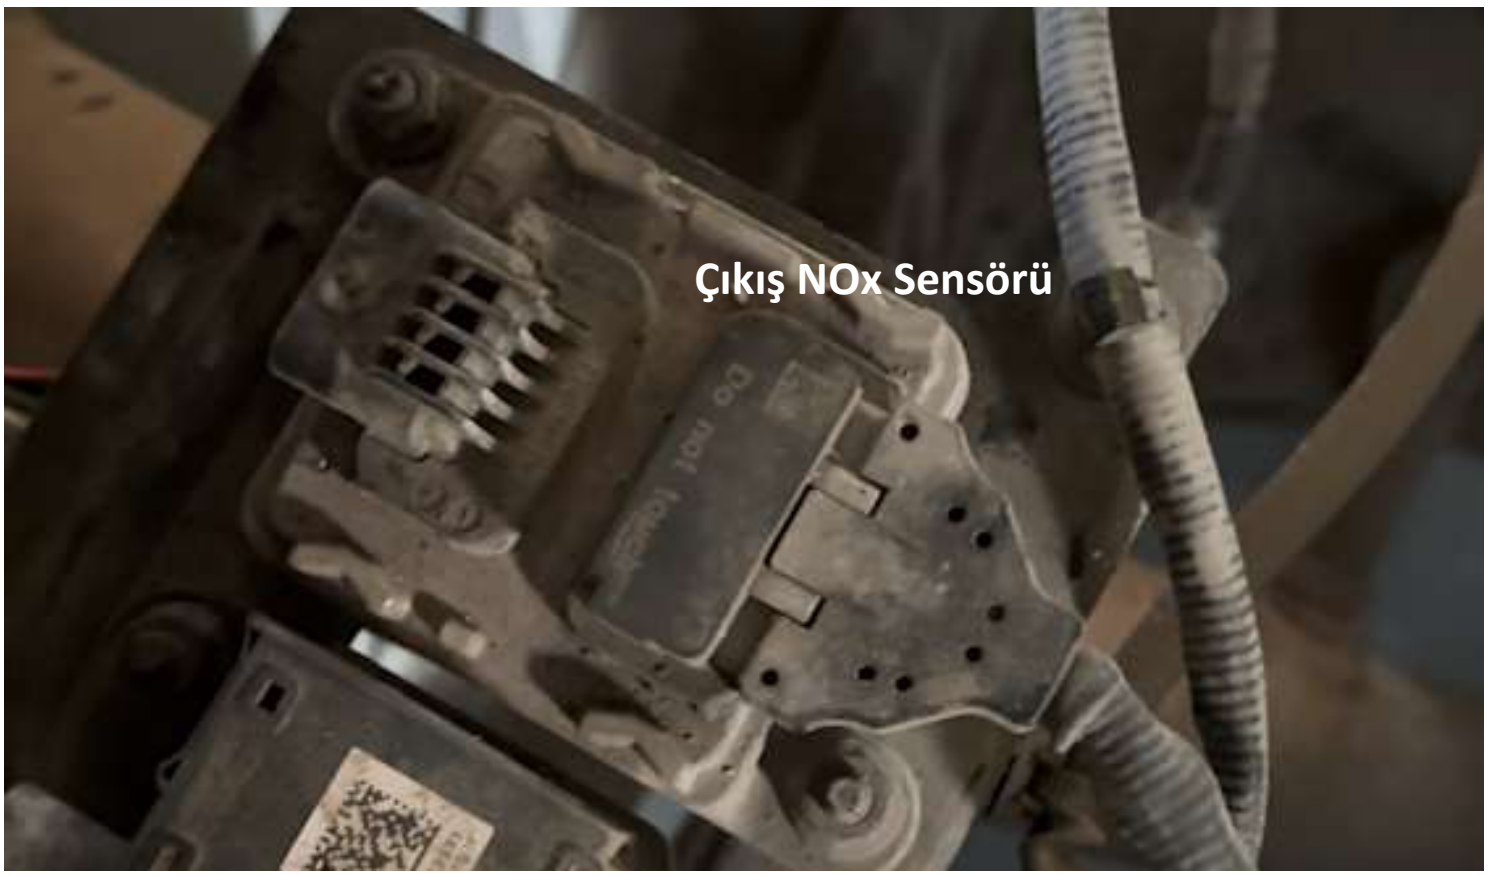

Çıkış NOx Sensörü



PM Sensörü



Giriş NOx Sensörü



DPF Fark Basınç Sensörü

