CAN-BUS EMULATOR

KULLANIM KILAVUZU

FORD İÇİN ADBLUE İPTAL EMÜLATÖRÜ

EURO 5

www.canbusemulator.com

+90 530 939 55 10

erenakarsubasi

FORD CARGO

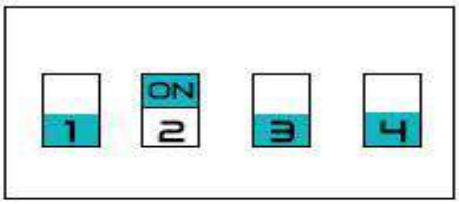

- OBD Pin14 Siyah şeritli Mavi kablo(CAN Low) - Emulatorun Kahverengi Kablo
- OBD Pin6 Mavi şeritli Sarı kablo (CAN High) - Emulatorun Beyaz Kablo
- OBD Pin5 Şase Beyaz şeritli Siyah kablo
- OBD Pin16 Emülatörün Kırmızı kablosuna

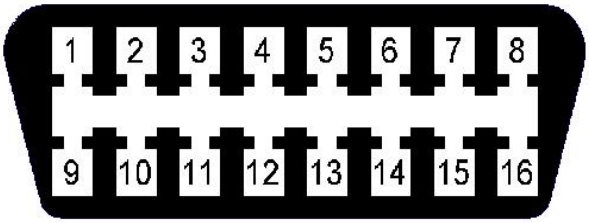

- Kontağı Kapat
- SCR ile ilgili çalışan herşeyin durmasını bekle.
- OBD Konnektörünü sök ve yukarda belirtilen renklere montajını yap.
- OBD Konnektörünü geri yerine tak.

- Resimde belirtilen terminalde önce 30. sigortayı çekilecek , eğer hata varsa 15. sigorta da çekilecek.
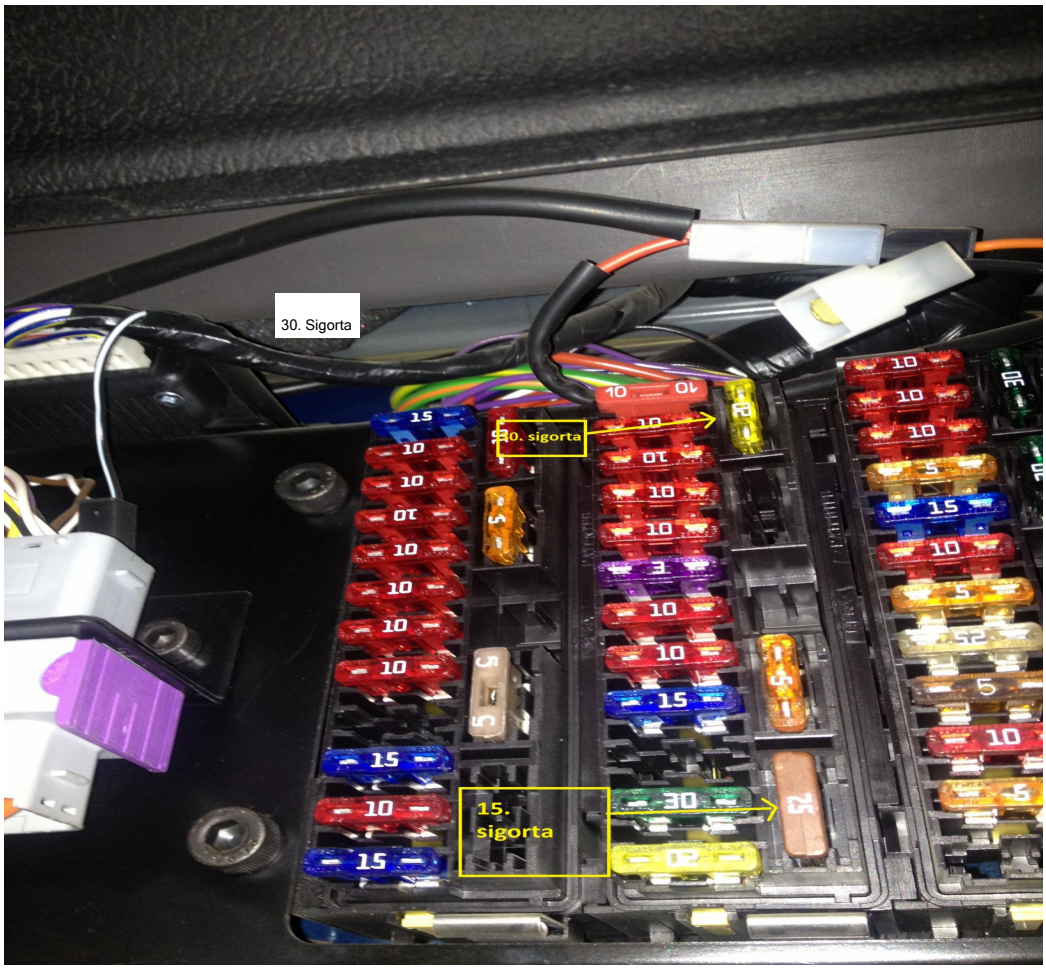
- Kontağı aç ve göstergedeki adblue seviyesini kontrol et 50% veya 70% gösterecek.
- Herhangi bir arıza kaydı varsa arıza tespit cihazıyla sil.
- İşlem tamam.