CAN-BUS EMULATOR

MANUAL DO USUÁRIO

NEW HOLLAND INSTALAÇÃO DO EMULADOR

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

ESQUEMA DE CONEXÃO DO EMULADOR

CAN	EMULATOR	CABO DO CARRO
1. CAN H	AMARELO	AMARELO (soquete de diagnóstico)
1. CAN L	VERDE	VERDE (soquete de diagnóstico)
2. CAN H	BRANCO	AMARELO (soquete NOx)
2. CAN L	CASTANHO	VERDE (soquete NOx)

O método mais preciso nesta conexão é instalar na parte do gabinete do emulador e puxar cabos adicionais do soquete NOx. Do soquete NOx, os cabos CAN H e CAN L e o cabo de extensão devem ser puxados para o gabinete.

Para a tensão do emulador, é necessário detetar o cabo + após a ignição do veículo e montá-lo no cabo Vermelho do emulador, na tomada de diagnóstico - (GND) e no cabo Preto do emulador.

Você precisa conectar os cabos Verde (CAN L) e Amarelo (CAN H) do emulador às Linhas CAN na tomada de diagnóstico, conforme mostrado na tabela acima, e os cabos Branco (CAN H) e Marrom (CAN L) do emulador para a linha NOx CAN.

Finalmente, a tomada do cérebro Adblue deve ser removida e protegida para que não seja danificada.

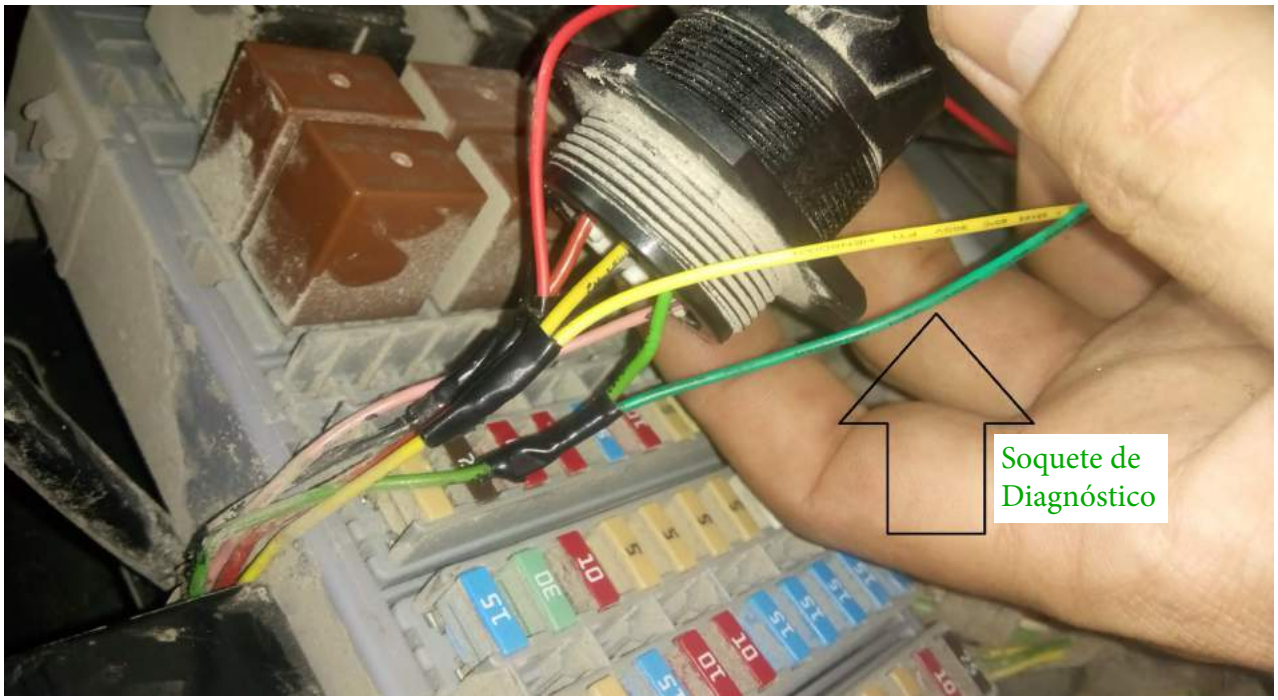
Soquete de
Diagnóstico

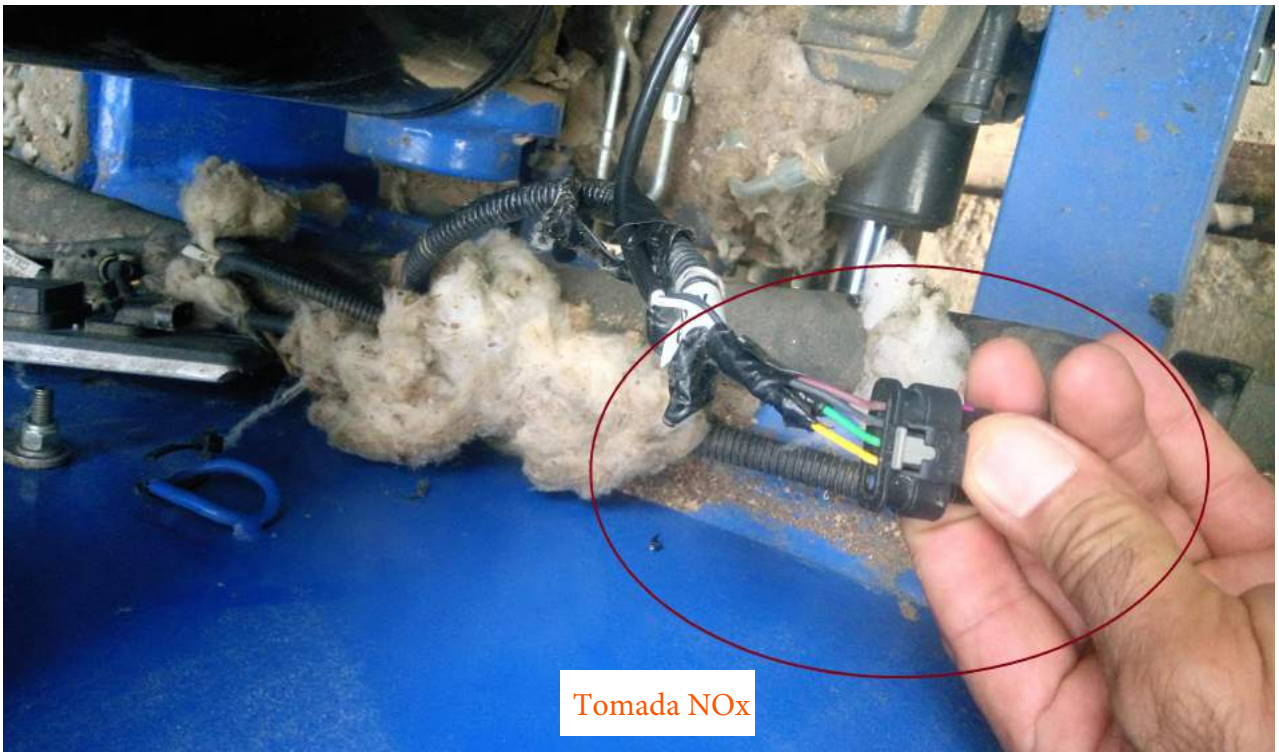
Tomada NOx

O emulador também deve ser isolado para não entrar em contato com a água

Depois de instalar o emulador de cancelamento Adblue, você precisa remover o DPF.