CAN-BUS EMULATOR

MANUAL DO USUÁRIO

RENAULT INSTALAÇÃO DO EMULADOR

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

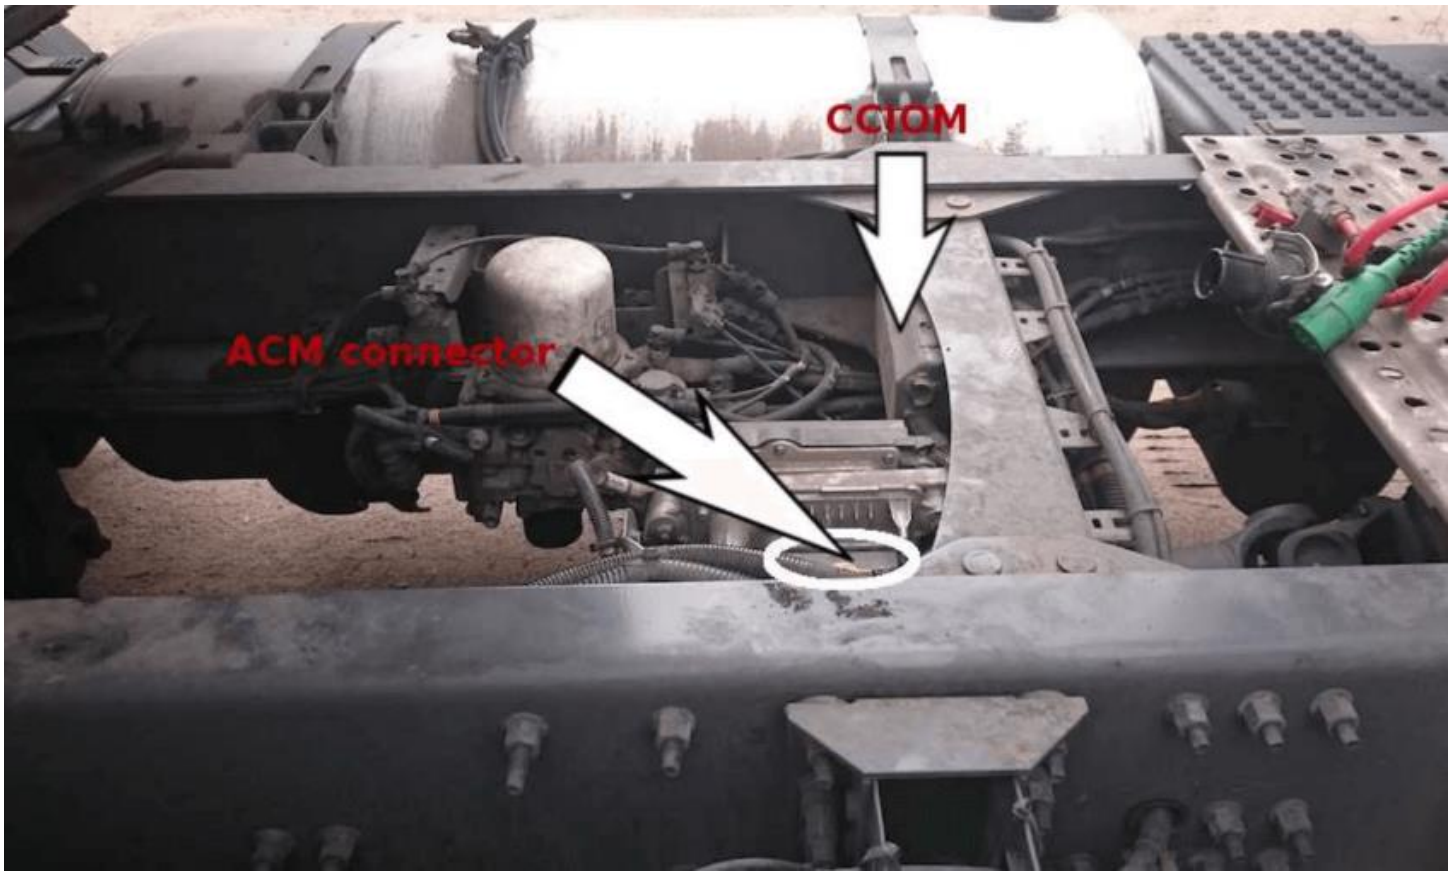
CCTOM
ACM connector

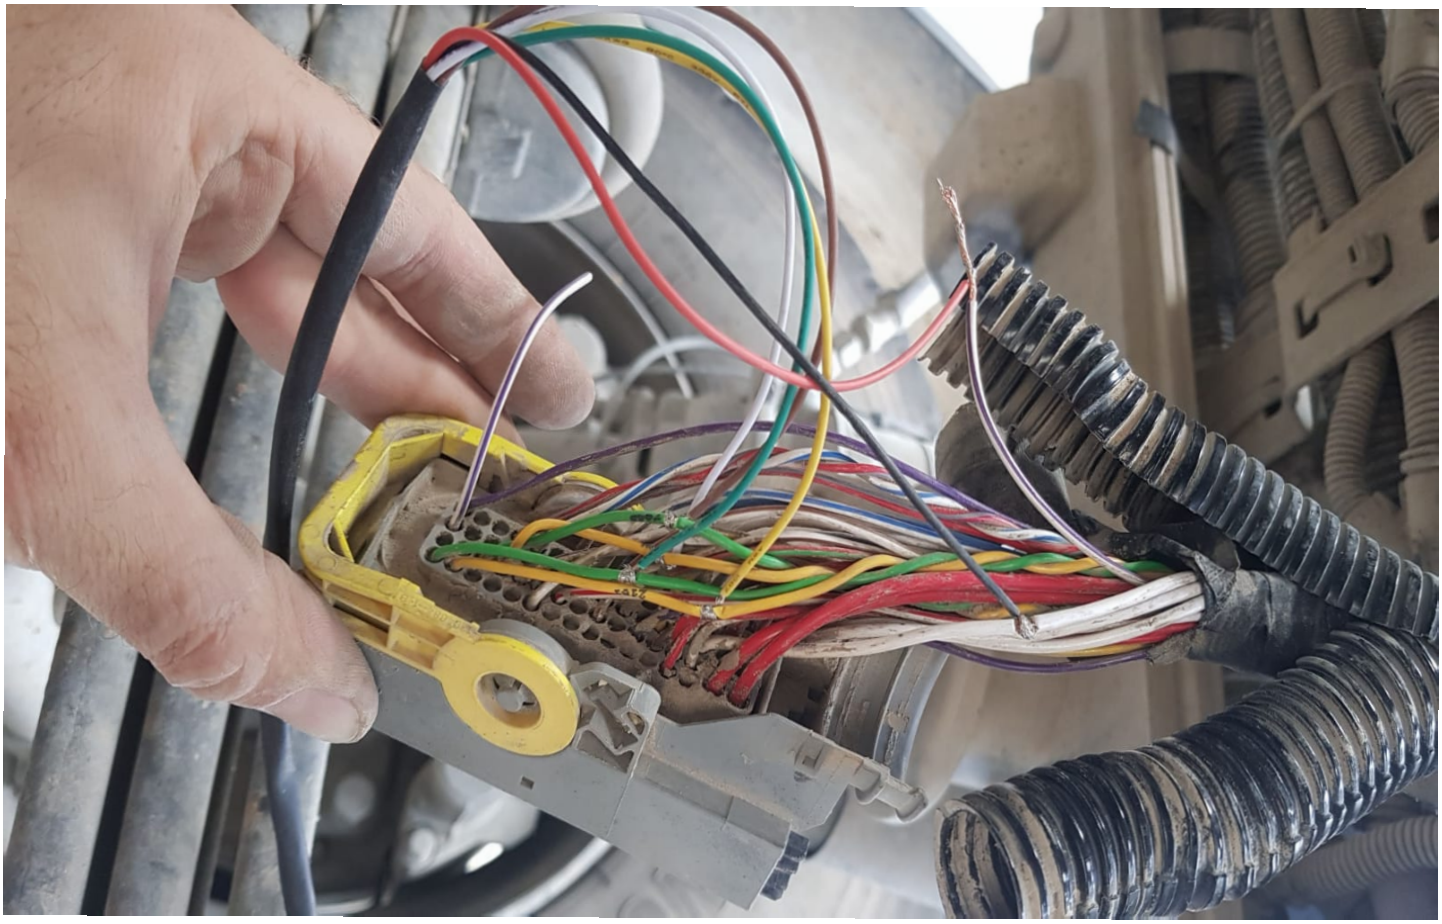

Soket Emulator

1. pin VERDE----------> VERDE cabo
5. pin AMARELO ----------> AMARELO cabo
10. pin VERDE----------> CASTANHO cabo
14. pin AMARELO----------> BRANCO cabo
55. pin BRANCO(GND)----------> PRETO cabo (-)
3. pin BRANCO/ROXO(+) -------> REJEIÇÃO cabo (+)

NOTA: Apenas o cabo com o número 2020 no 3º pino será cortado e conectado à peça do veículo. Outros cabos serão conectados em paralelo.

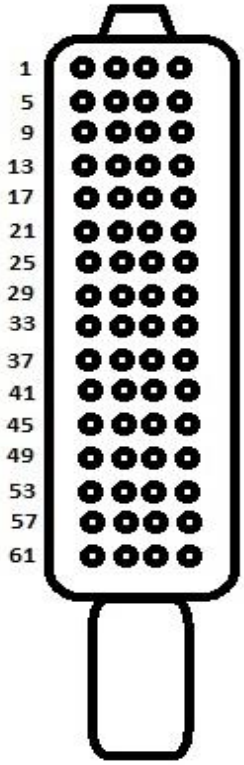

Após a conclusão da instalação, todos os códigos de erro devem ser excluídos. "DTC ERASER EURO6 RENAULT" irá ajudá-lo a eliminar erros.

NOTA: Seria mais saudável remover os filtros DPF. Os filtros que não são removidos devem ser limpos frequentemente pelo método de regeneração.

Depois de instalar o emulador de cancelamento Adblue, você precisa remover o DPF